



Печать чека через онлайн-кассу Webkassa (web-версия) (принтеры 58мм и 80мм) (печать строго через браузер Google Chrome)

Для печати чеков через веб-версию онлайн-кассы Webkassa необходимо настроить размер чека и принтера в самой программе. Для этого:


1. Войдите в личный кабинет онлайн-кассы при помощи логина и пароля.
2. Выполните команду «Программирование – Управление кассами – Управление кассами»

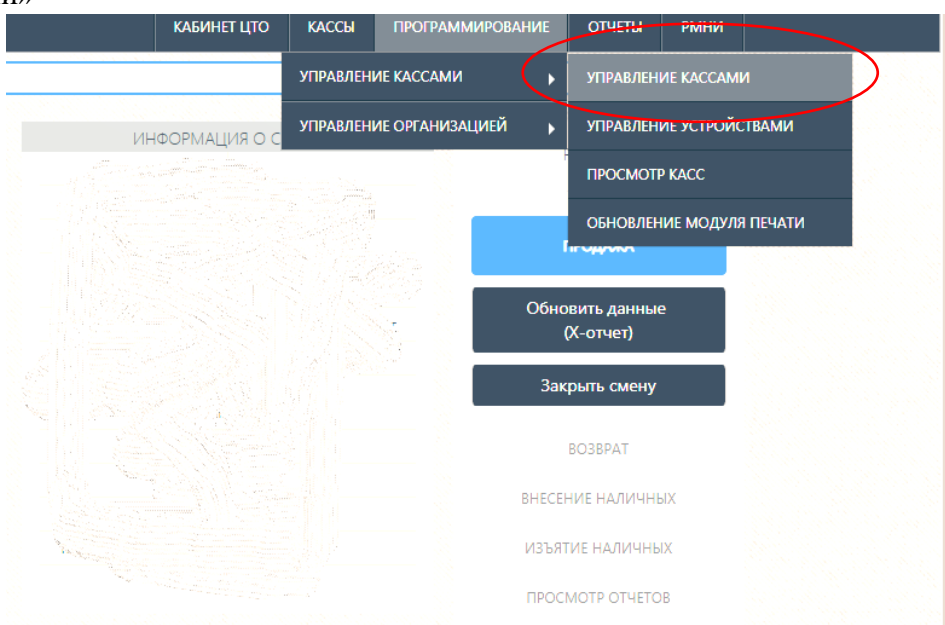

3. Введите пин-код клиента (стандартный «0000»). И пройдите в раздел «Настройка чека». В правой стороне окна выберите тип принтера и нажмите кнопку Сохранить.
Примечание: Принтер на 58 мм – кассовая лента 57мм; принтер на 80 мм – кассовая лента 80мм, принтера А4 – А4 или А4 Альбомная

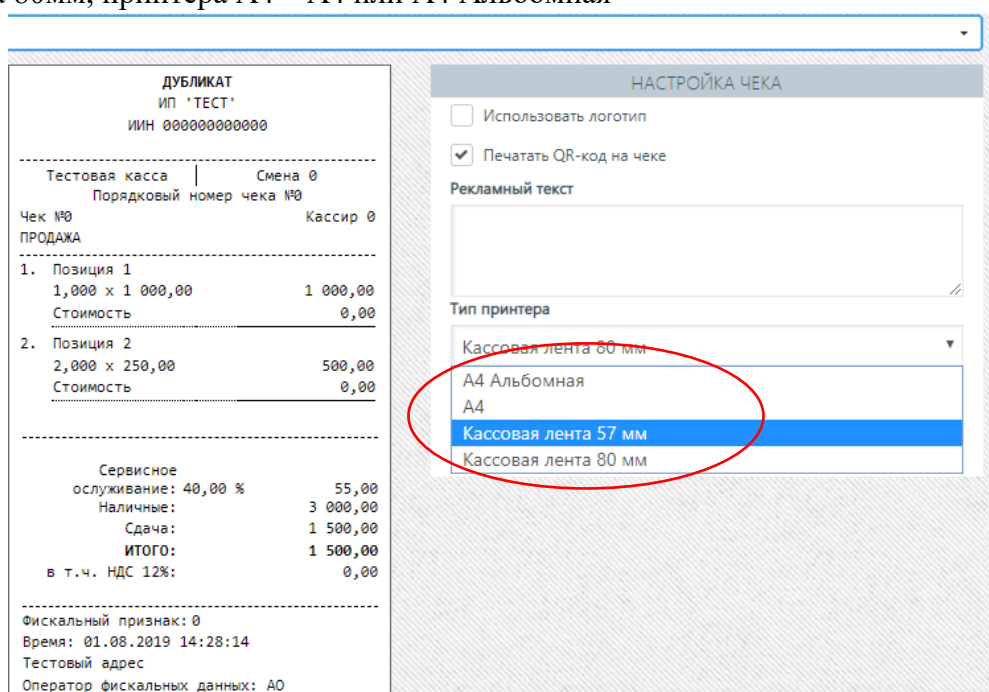

4. После выбора типа принтера отправьте на печать пробный чек, указанный в этом окне, нажав на кнопку Распечатать. Следом появится окно выбора принтера и настроек.
5. Выберите принтер для печати и пройдите в «Дополнительные настройки». В дополнительных настройках, поменяйте «Поля» на Минимальные, уберите галочку в «Верхние и нижние колонтитулы» и поставьте галочку в разделе «Фон».

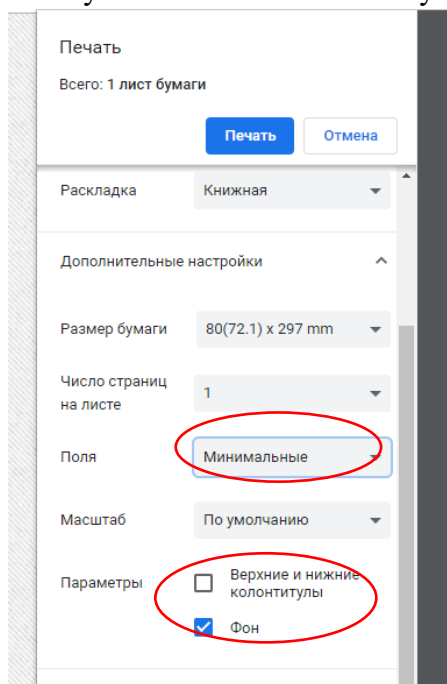


6. Отправьте на печать. Настройки сохранятся для данного компьютера, в последующие нет необходимости менять дополнительные настройки.

Печать чека через онлайн-кассу Webkassa (мобильная версия) (Bluetooth принтеры 58мм и 80мм) (печать только через Android)

Для печати чека через онлайн-кассу необходимо провести сопряжение Bluetooth принтера с телефоном (планшетом на Android). Для этого:

1. Включите принтер чеков и включите Bluetooth на телефоне (планшете).
2. Найдите название Bluetooth принтера на телефоне (планшете) из списка доступных устройств и нажмите на название.
3. Введите код сопряжения (обычно «0000» или «1234») и нажмите на кнопку «ОК». Принтер должен появиться в списке сопряженных устройств.

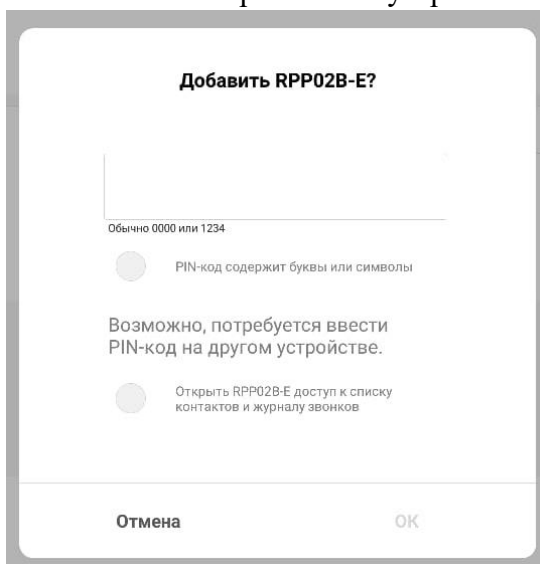

4. Зайдите в мобильную версию онлайн-кассы и пройдите в «Настройки». Выберите тип принтера (на принтер 58 – 57мм lite, на принтер 80 – 80мм lite). Тип подключения – Bluetooth, Кодовая страница 6.
5. После завершения настроек можете отправить чек на печать. При печати выберите принтер по названию.

